


MONTAGEVEJLEDNING

Måtter m. QuickLock – riste gulv

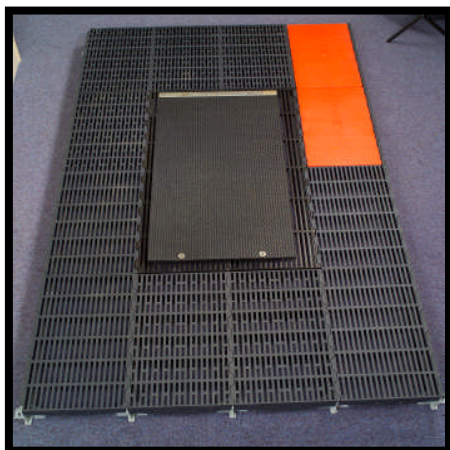

Billede 1 - Illustration af måtte monteret med vinkeljern og Quick-Lock ved forkant og Quick-Lock ved bagkant.




Billede 2 - Placer vinkeljernet på måttens forkant og bor huller i måtten (bor = 11 mm), således at de passer med hullerne i vinkeljernet og ristene. Bor tilsvarende huller ved måttens bagkant. (se billede 1)



Billede 3 - Skru møtrikken i bunden af Quick-Lock-beslaget af og tag ankeret af.



Billede 4 - Tryk Quick-Lock igennem hullerne på hhv. vinkeljern (kun forkant) og måtte. - Sæt ankeret og møtrikken på igen.

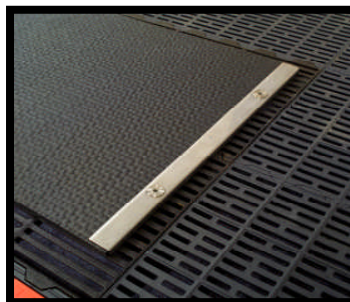


Billede 5 - Måtten er nu klar til at blive monteret med Quick-Lock på ristene.



Billede 6



Billede 7

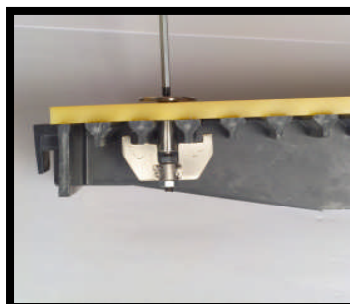

Billede 8

Billede 6-8 - Sæt en skruetrækker i toppen af Quick-Lock-beslaget - pres ned og drej ankeret, så det låses fast omkring underkanten af risten.